



Montageanleitung

Beuten Bausatz falzlos Vogtlandwerke,
kompatibel nach **Arbeits-Gemeinschaft** der
Magazinimker

passend für:

- 10 Rähmchen Zander oder
- 12 Rähmchen DNM

Artikel-Nummer: 100 812

Folgendes wird zur Montage empfohlen:

Akku-Schrauber bzw. Handschraubendreher

Bohrer: 2,5 und 4,5 mm

Torx Bit: 10er, 20er und 25er



Holz-Leim und Pinsel



Schleifpapier



Zwinge


Hammer



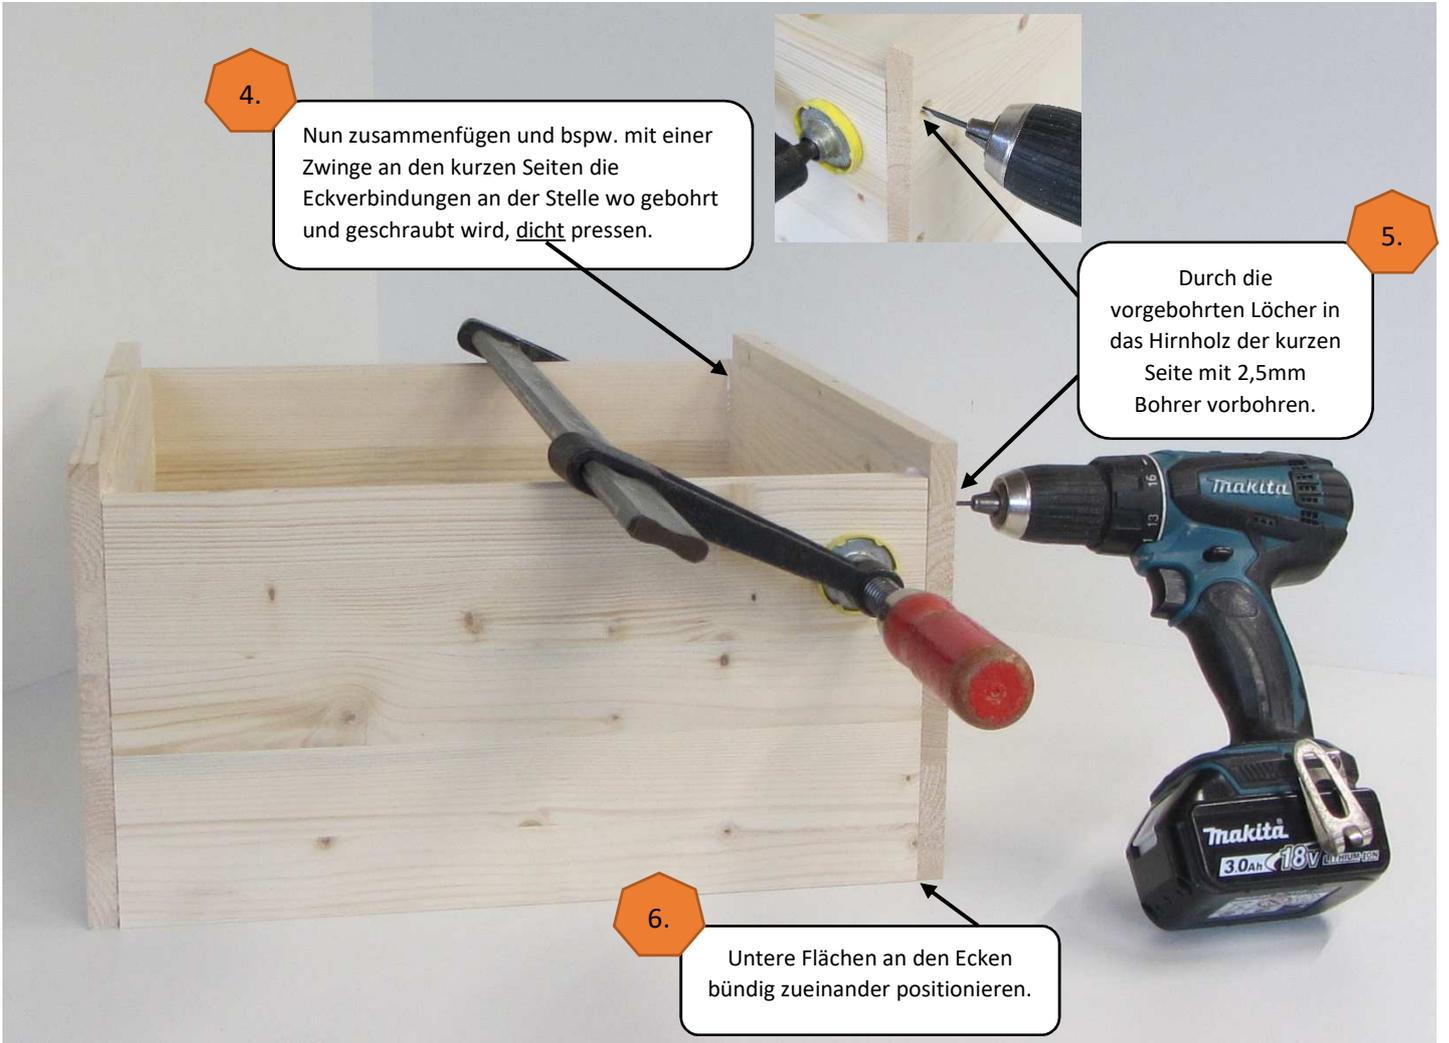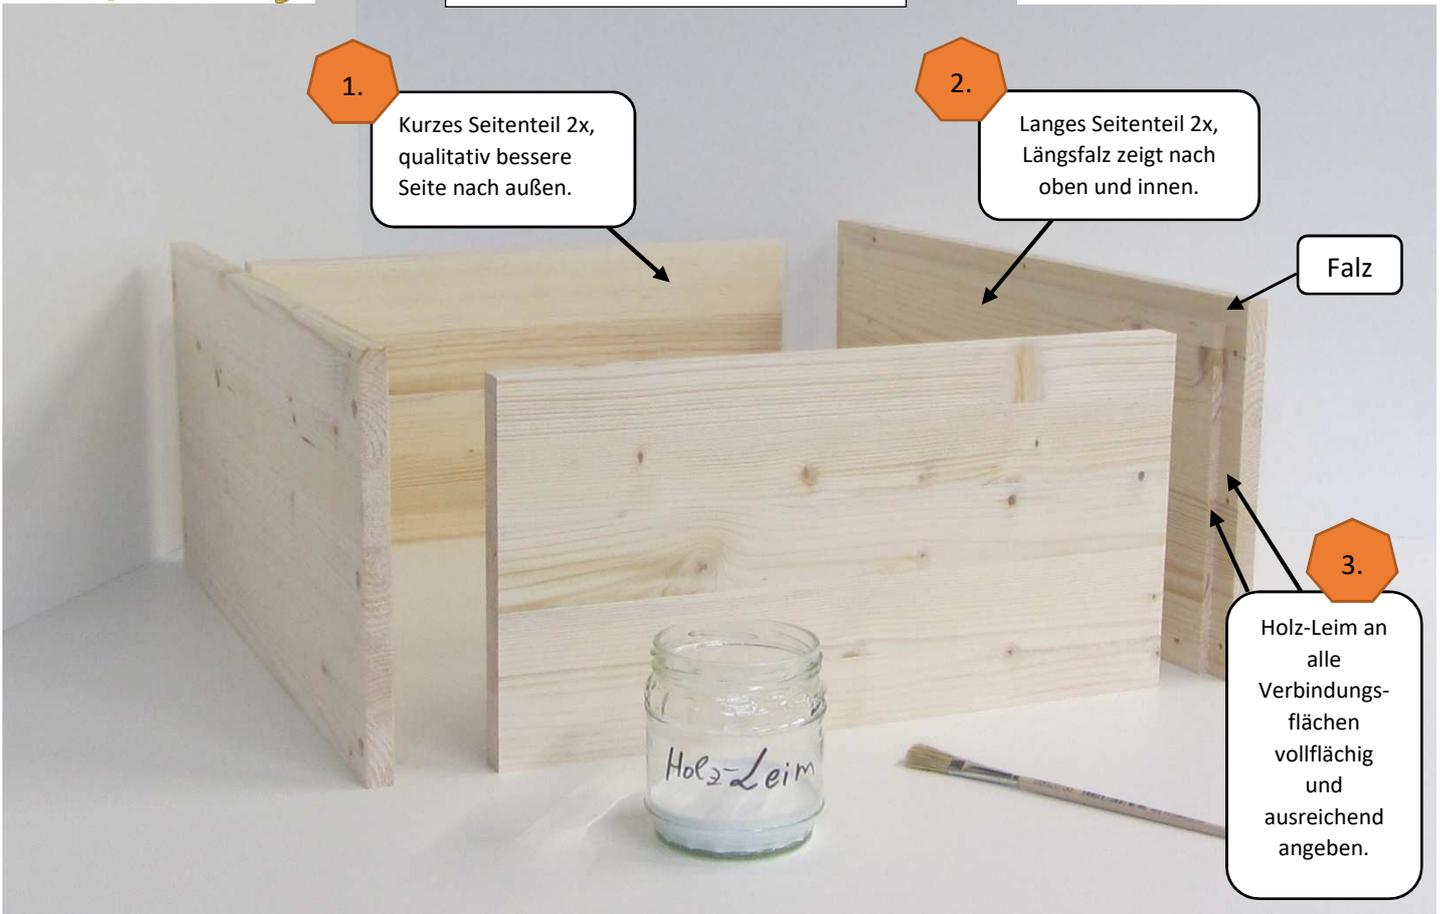

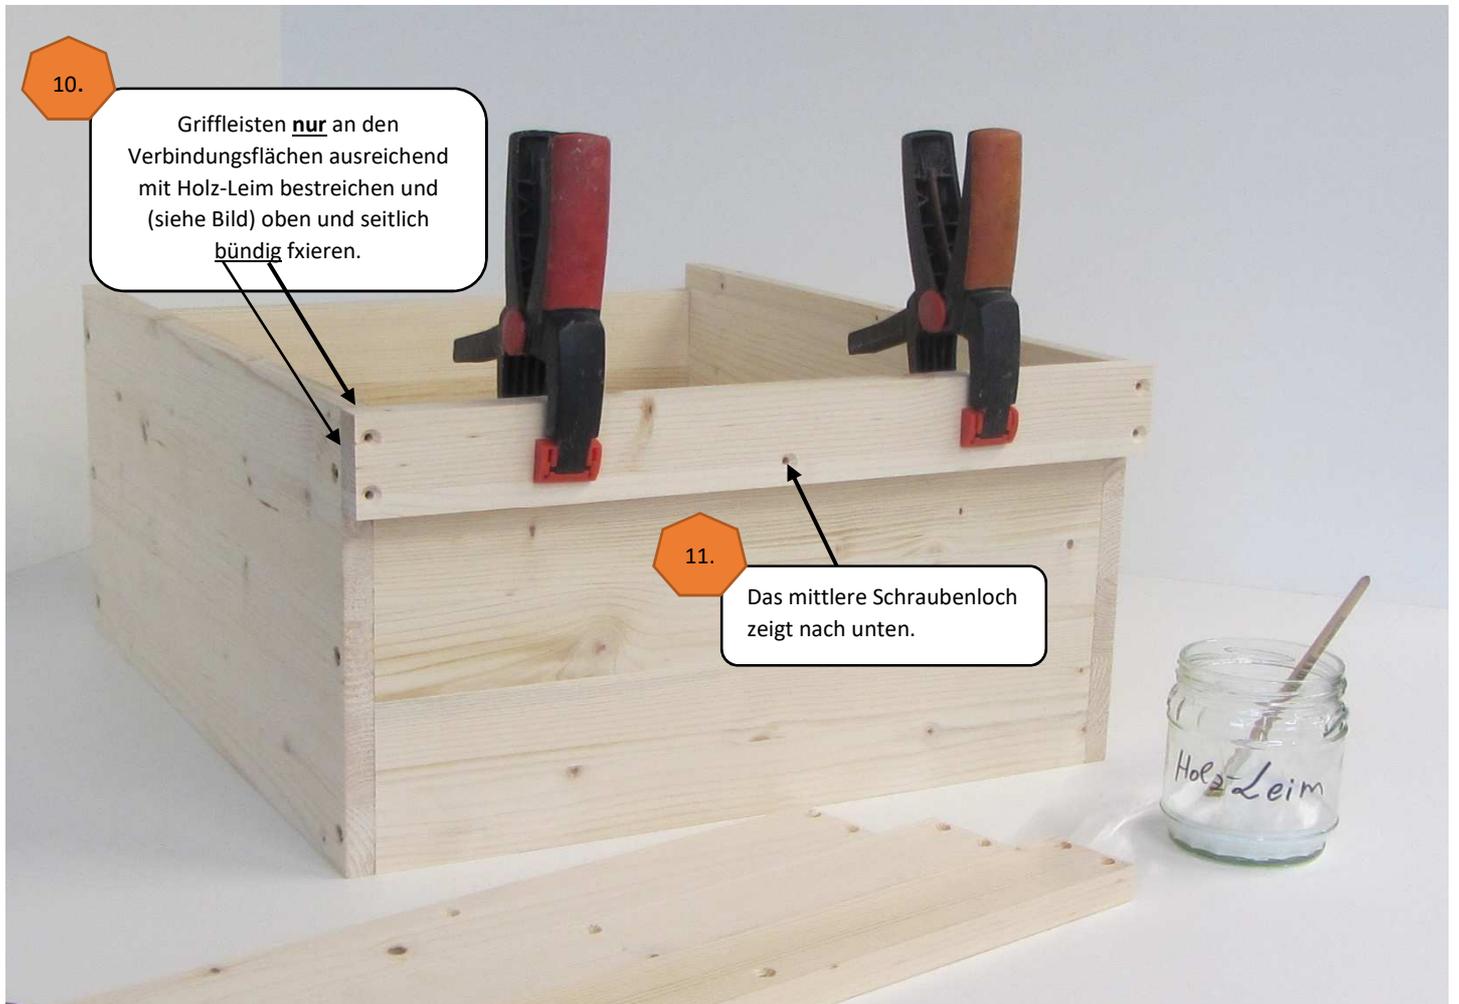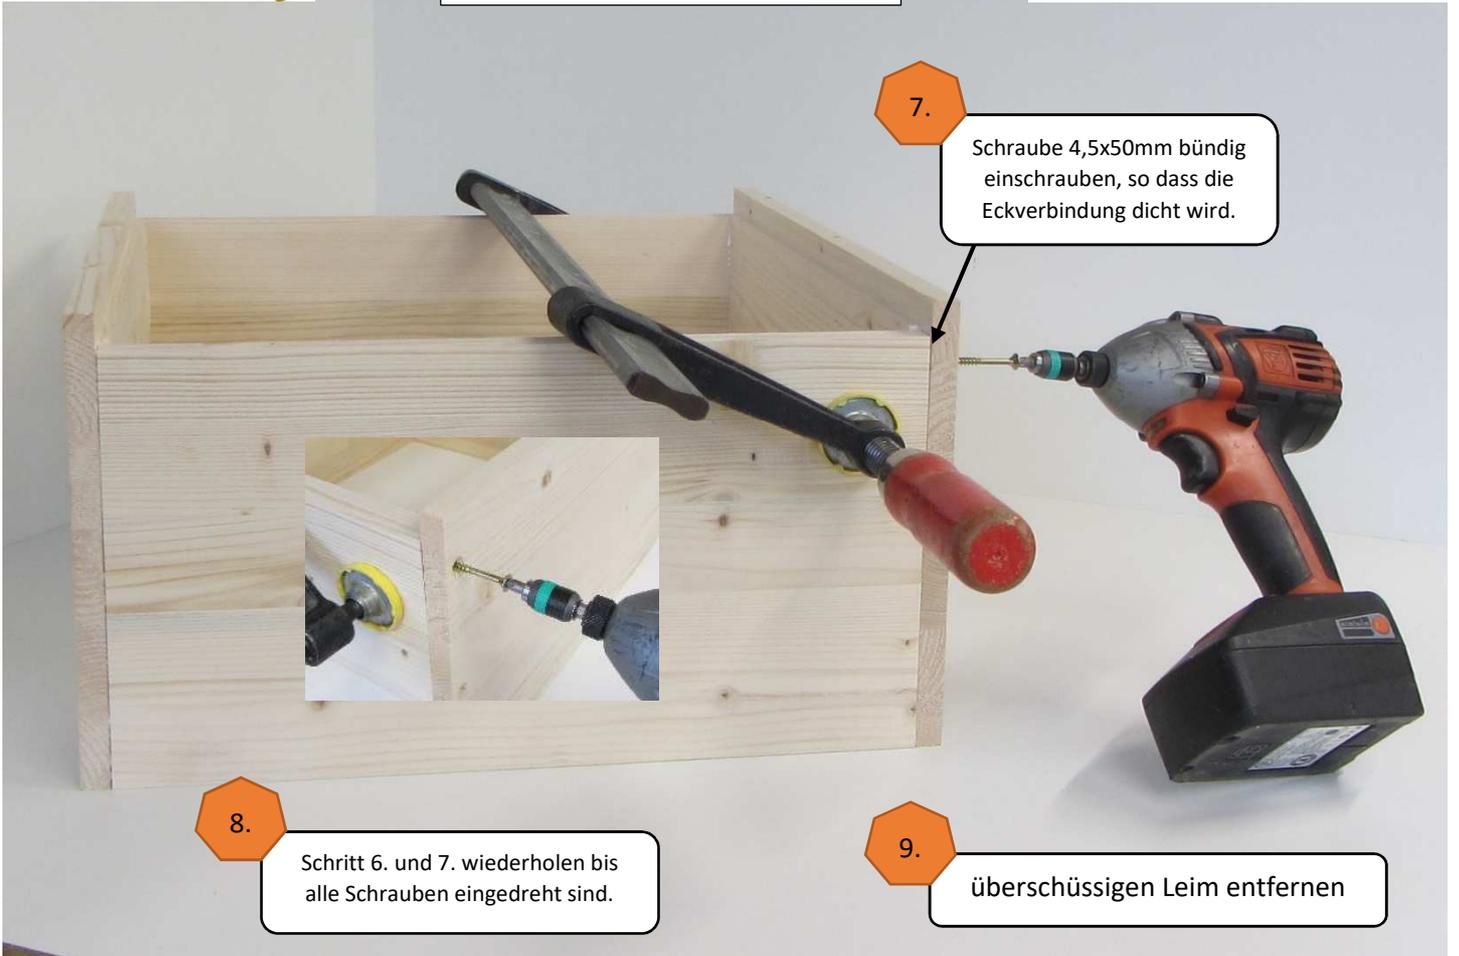

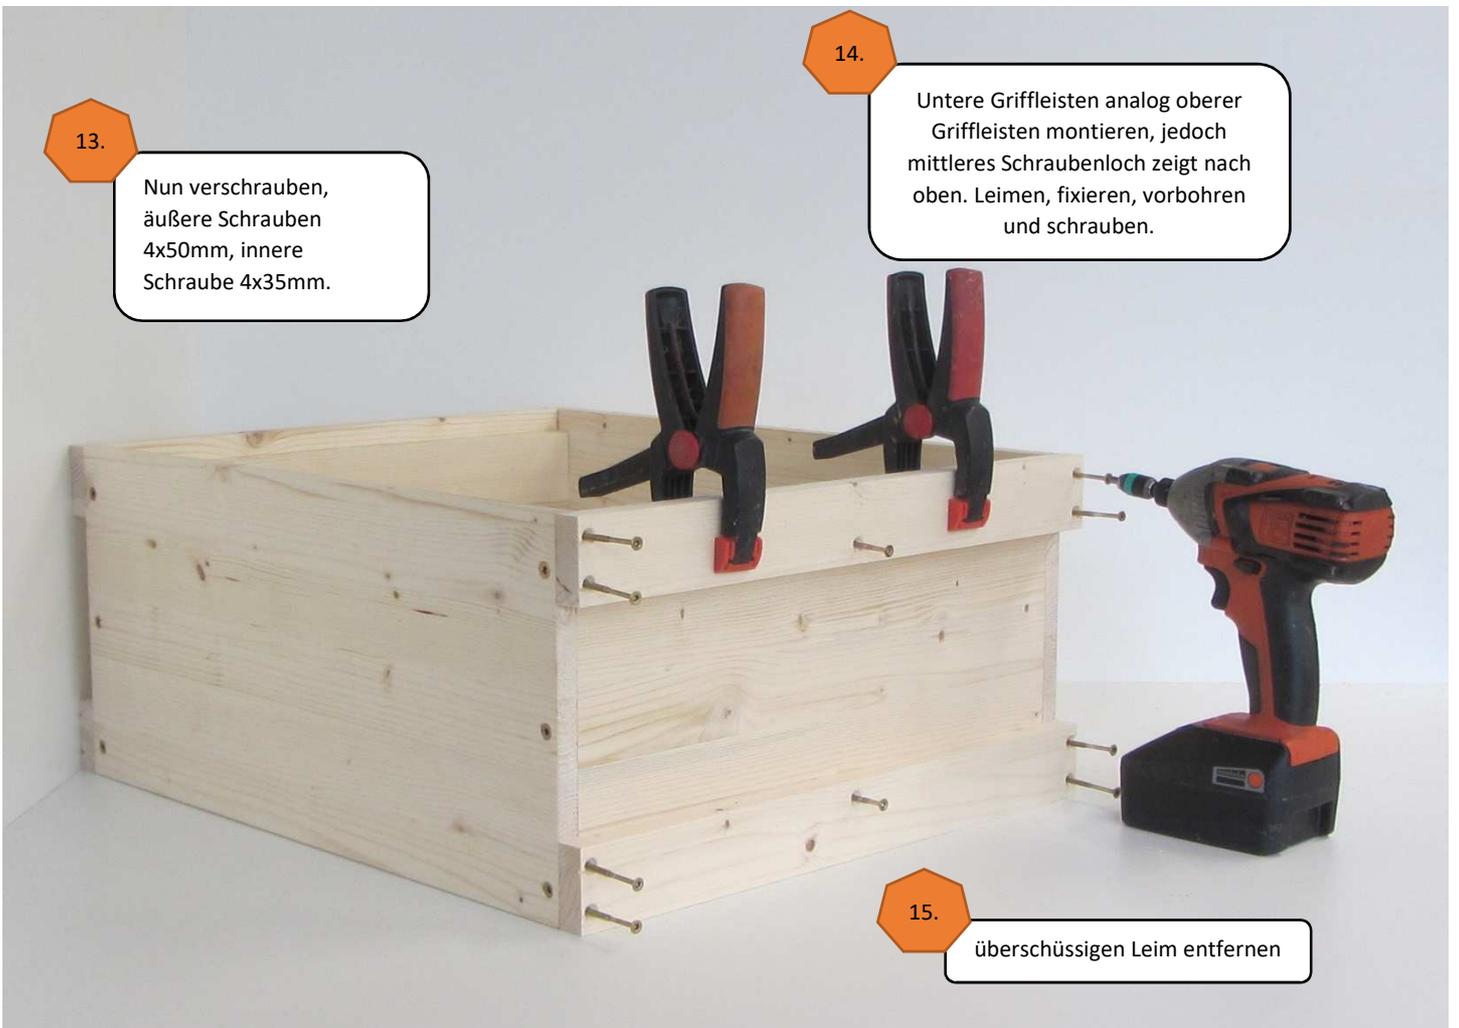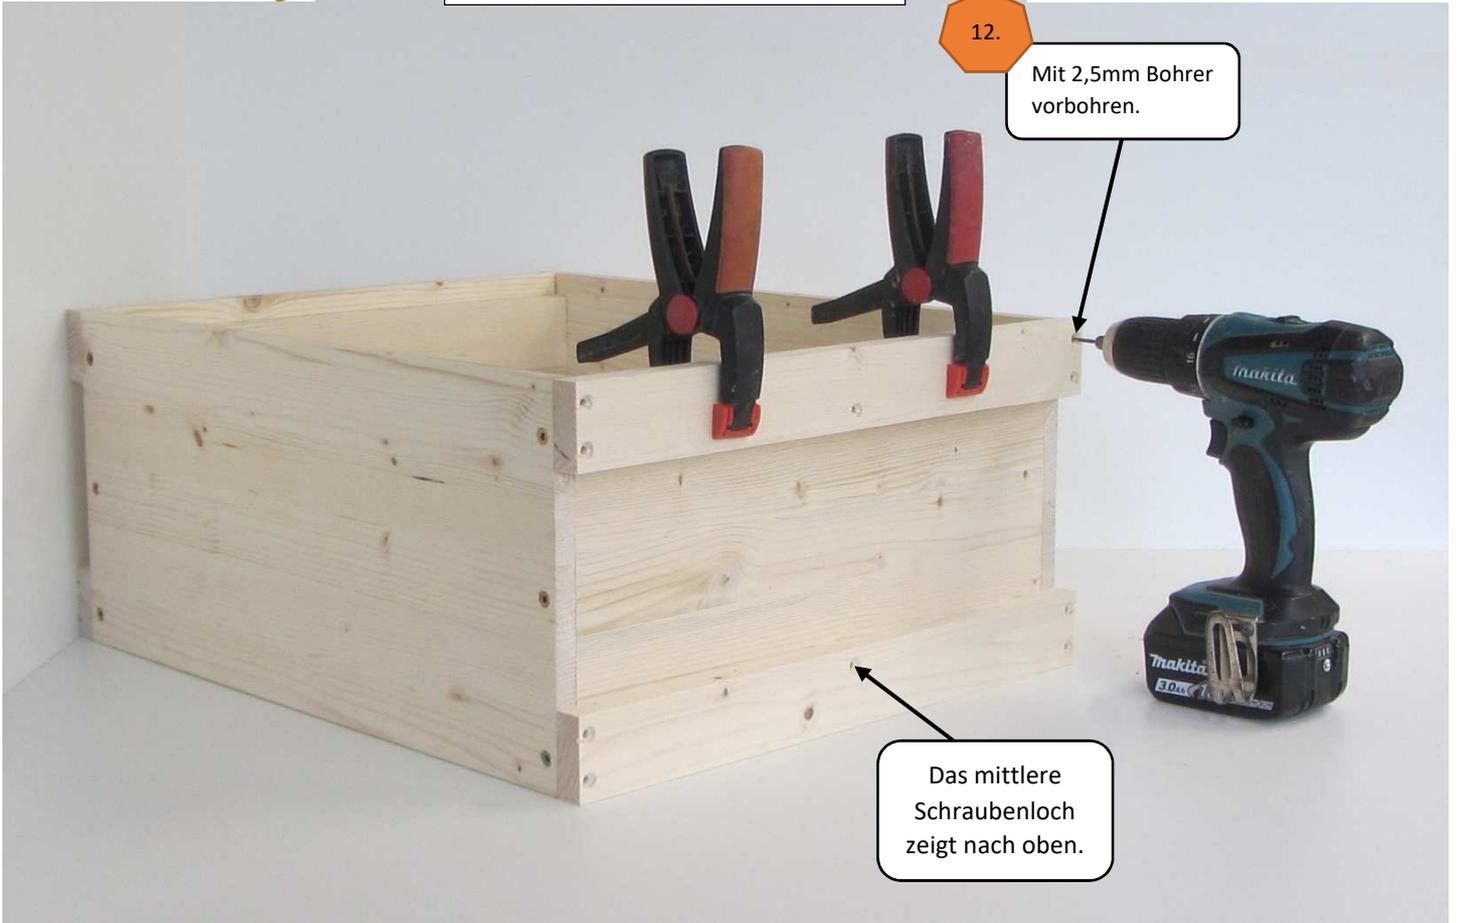

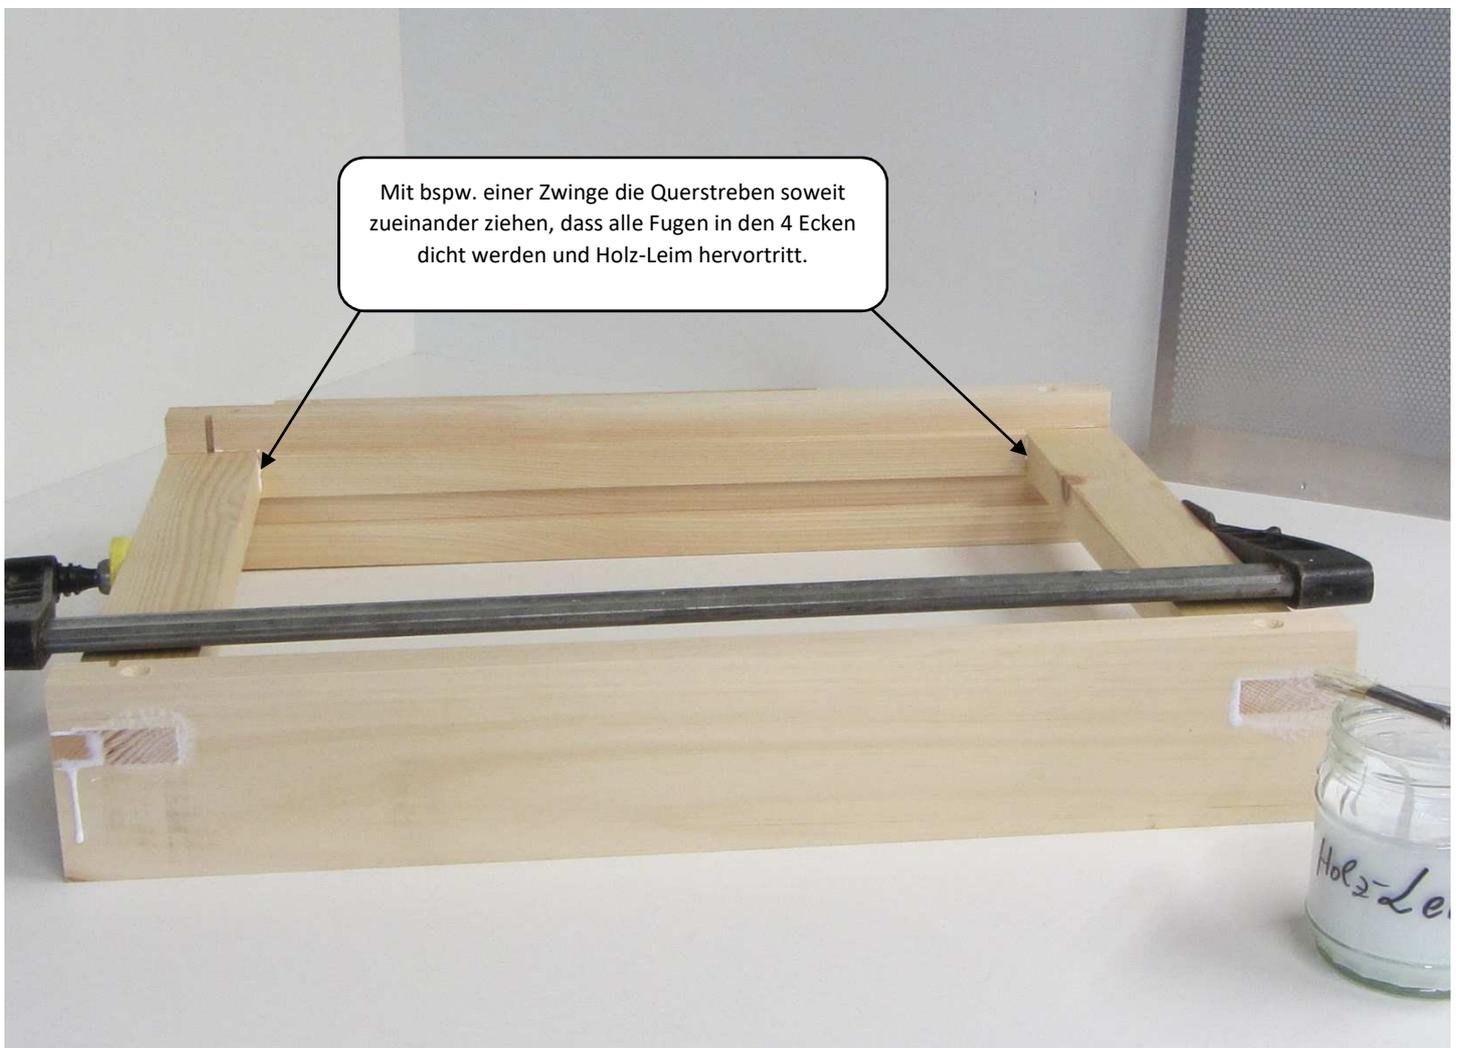




Zwinge an die Seitenteile nahe der Querstreben ansetzen und soweit drücken, dass auch die versetzten Fugen dicht werden.

Auf Winkligkeit achten!

Mit einem 4,5mm Bohrer in die vorgebohrten Löcher der Seitenteile ca. 37mm tief bohren.

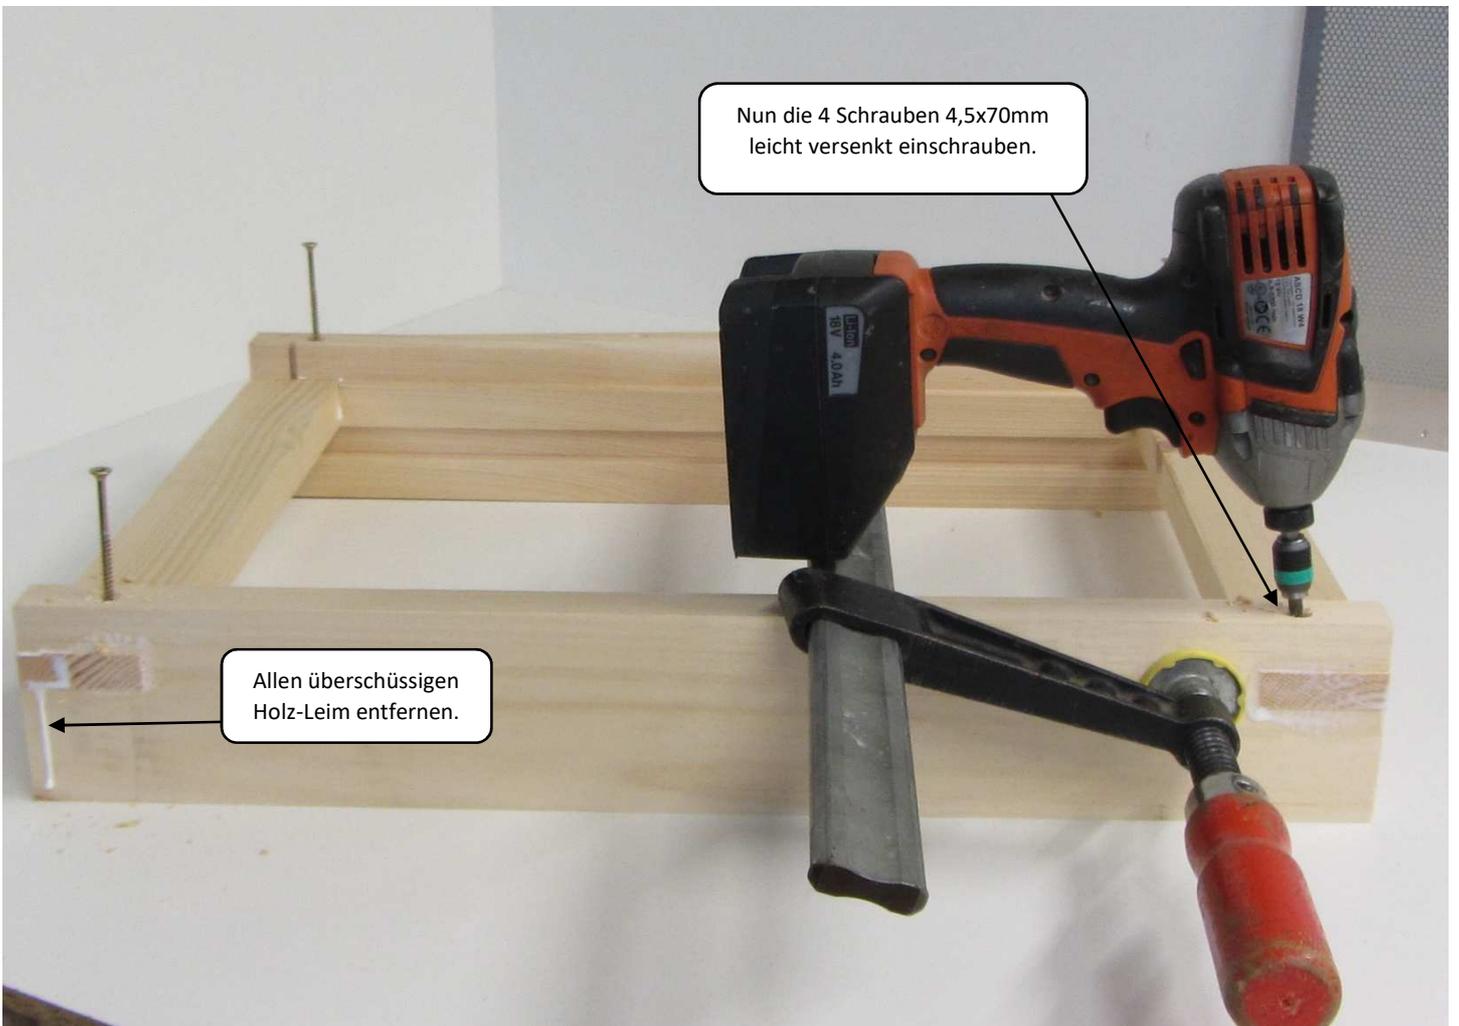


Nun die 4 Schrauben 4,5x70mm leicht versenkt einschrauben.

Allen überschüssigen Holz-Leim entfernen.






Fluglocheinengung aus Holz ohne Holz-Leim außen bündig fixieren, die Aussparung zeigt nach innen, die versenkten Schraubenlöcher nach oben. Ohne vorbohren mit 3 Schrauben 4x35mm leicht versenkt einschrauben. Diese Leiste kann durch lösen und drehen bei einer geteilten Bienenbeute durch ein Abtrennschied als separate Fluglocheinengung benutzt werden.

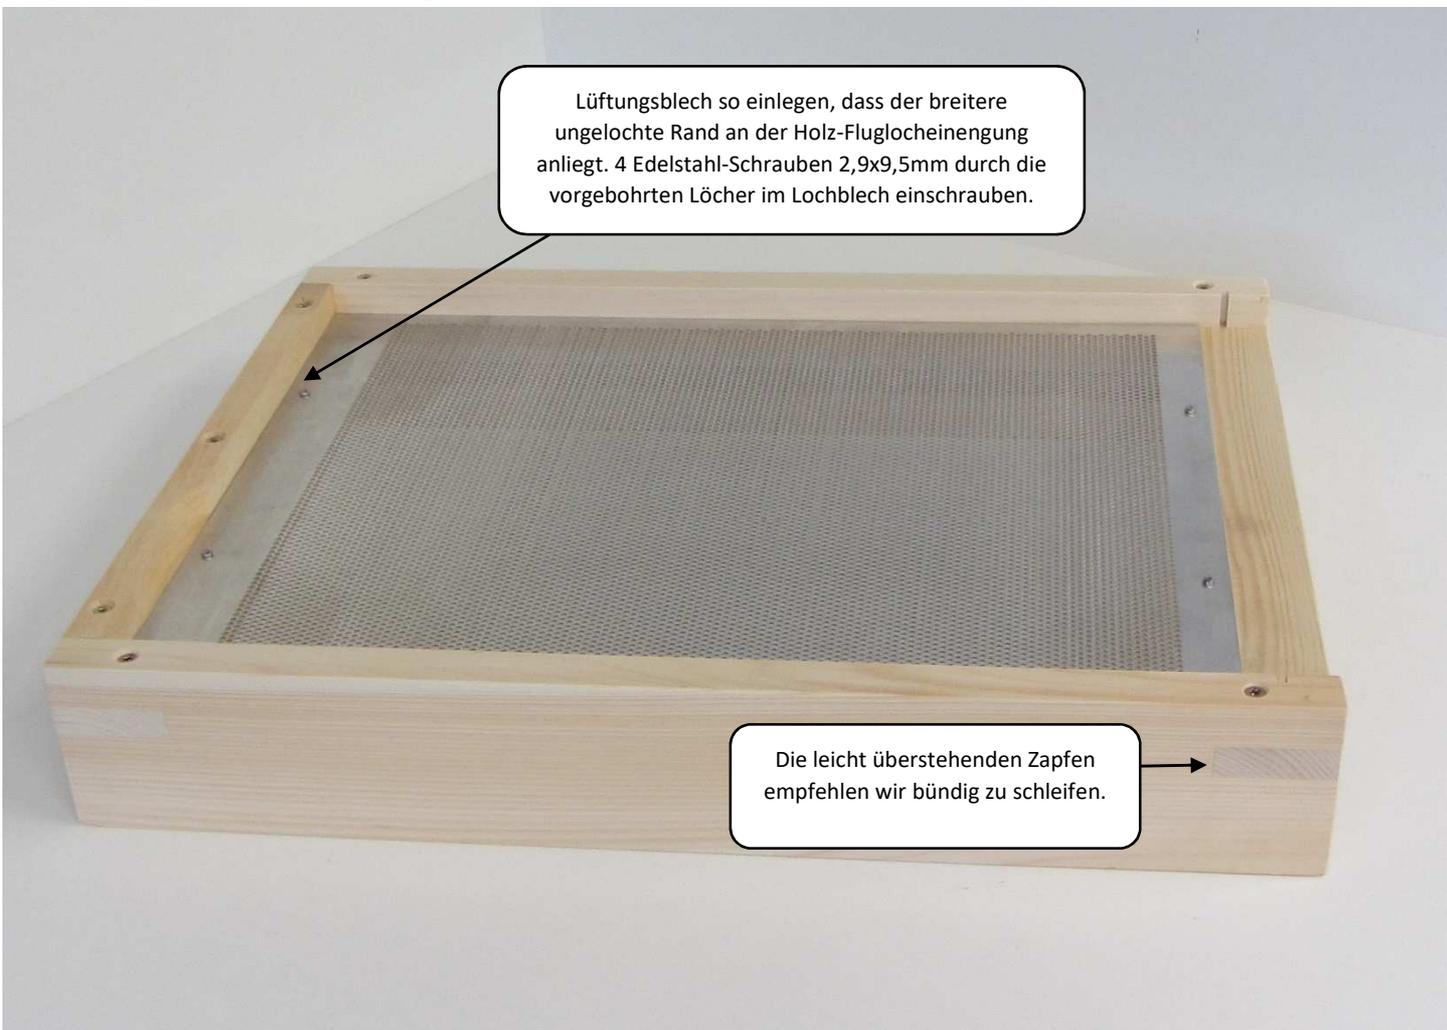

Lüftungsblech so einlegen, dass der breitere ungelochte Rand an der Holz-Fluglocheinengung anliegt. 4 Edelstahl-Schrauben 2,9x9,5mm durch die vorgebohrten Löcher im Lochblech einschrauben.

Die leicht überstehenden Zapfen empfehlen wir bündig zu schleifen.

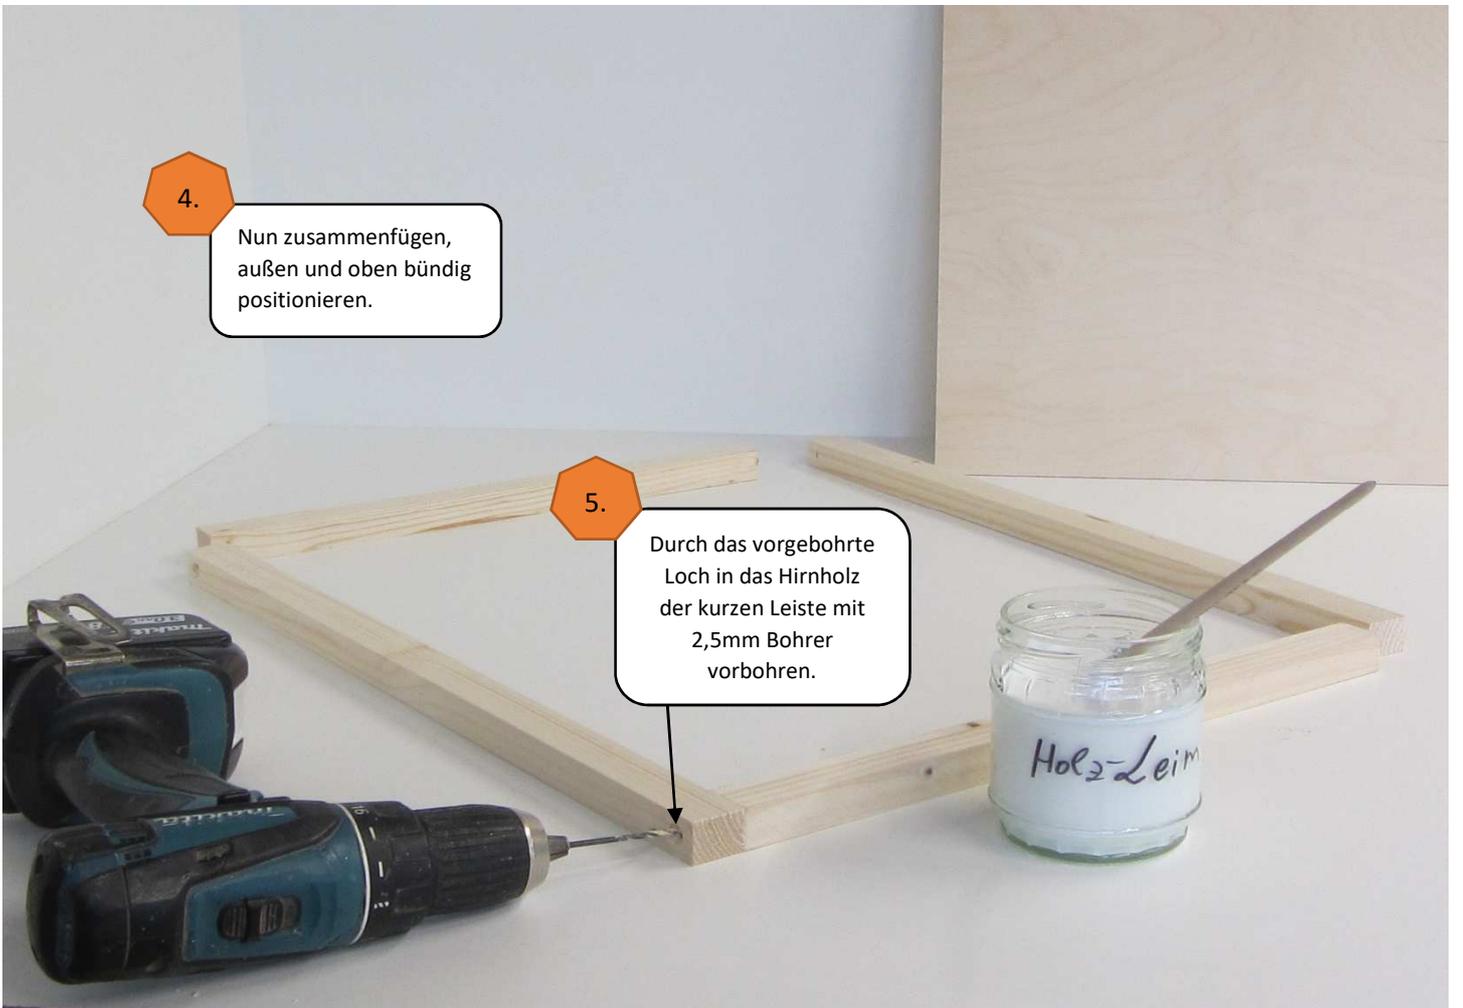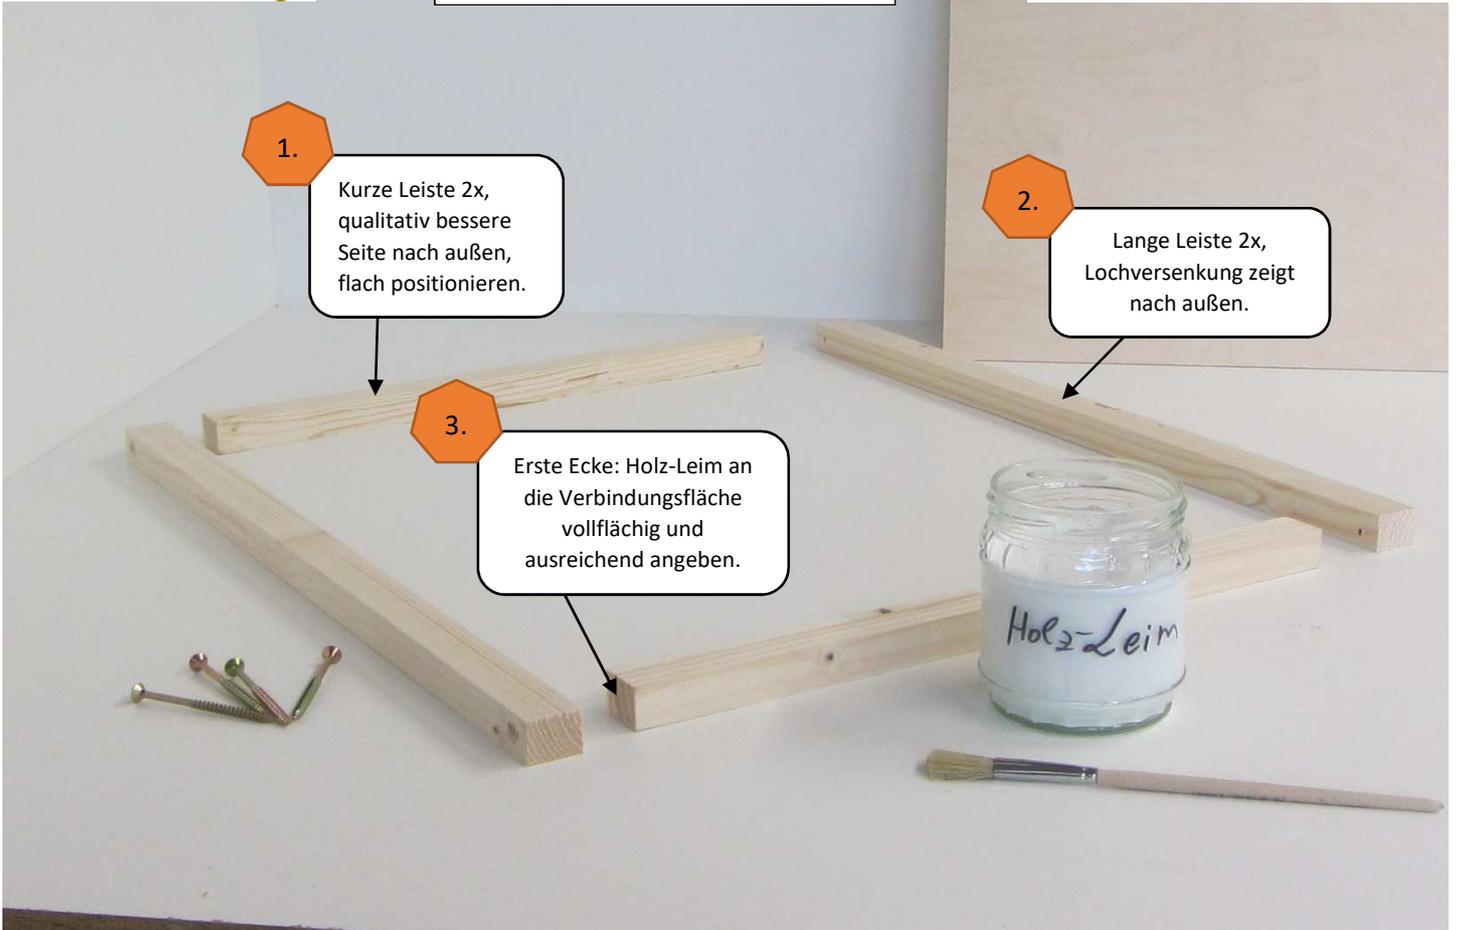

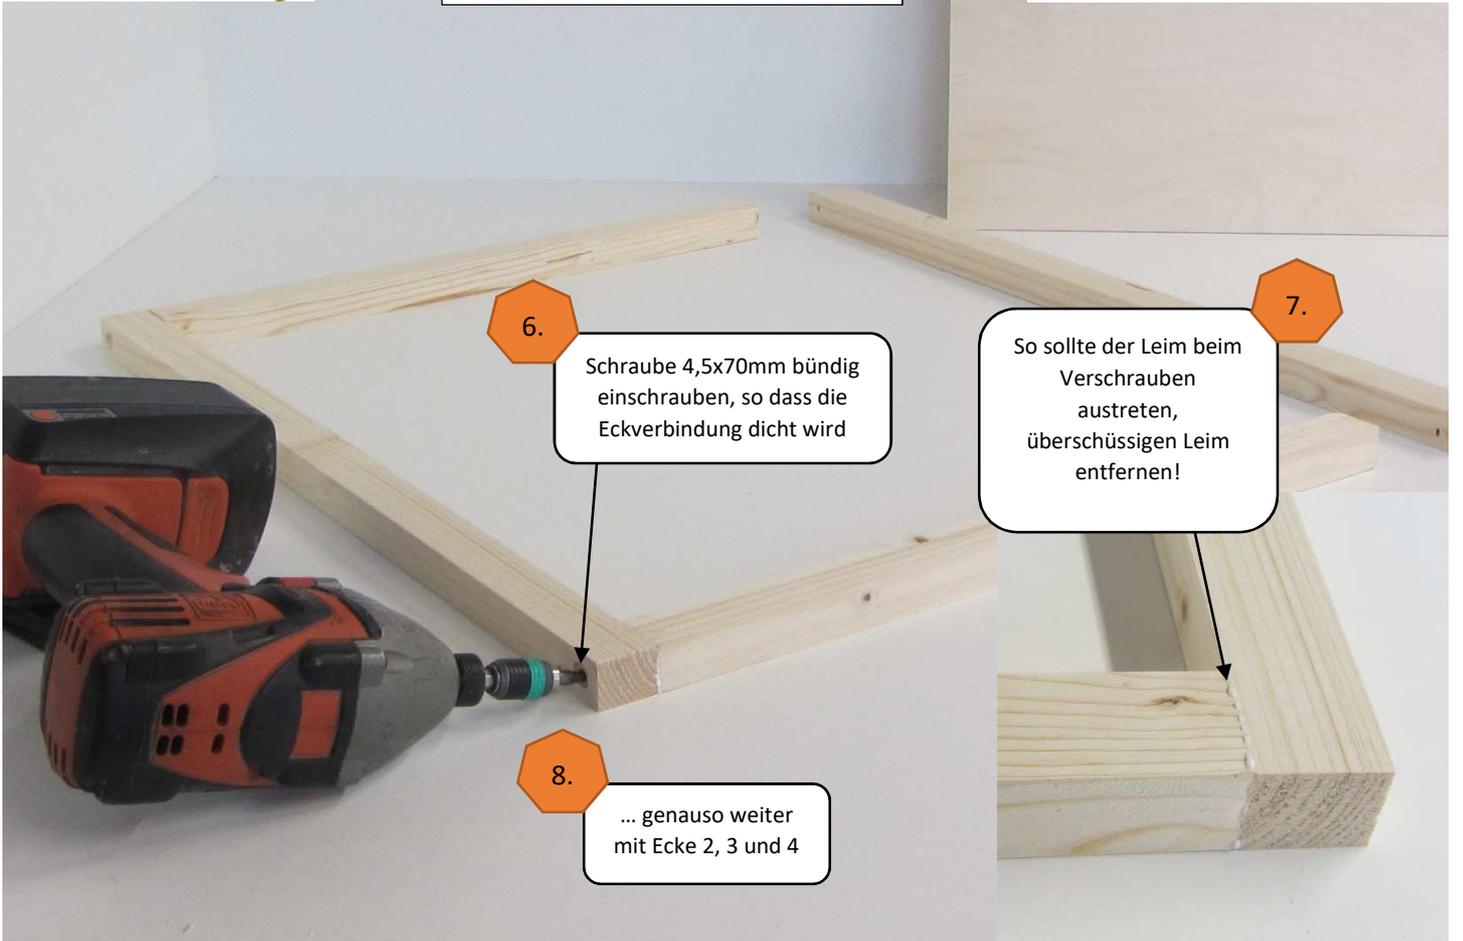

6.

Schraube 4,5x70mm bündig einschrauben, so dass die Eckverbindung dicht wird

7.

So sollte der Leim beim Verschrauben austreten, überschüssigen Leim entfernen!

8.

... genauso weiter mit Ecke 2, 3 und 4



9.

Zuletzt Sperrholz auf den Deckelrahmen aufkleben

